

### AIR1-ENH RH



#### Elektrische Nachheizung

Zur bedarfsgerechten Temperierung der Zuluft.

**Intern bis RH 3000:** Netzversorgung und Anschluss an die Regelung des Lüftungsgerätes durch vorkonfektionierte Steckkontakte. Nachheizregister für den Einbau im Lüftungsgerät.


**Extern ab RH 5000:** Montage direkt am Zuluftkanal des Lüftungsgerätes einschließlich Befestigungsmaterial. Gehäuse in stabiler Paneelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimaler Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit. Für Innen- und Außenaufstellung geeignet. Hinweis: Für die Außenaufstellung wird ein Wetterschutzdach benötigt.

**Detaillierte Berechnungen / technische Informationen:** [www.AIR1Select.com](http://www.AIR1Select.com)

#### Technische Daten

|        | Type              | Bestell-Nr. | Heizleistung | Stromaufnahme max. | Gewicht  |
|--------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| intern | AIR1-ENH RH 1500  | 03605       | 4,2 kW       | 6,1 A              | 8,0 kg   |
|        | AIR1-ENH RH 2000  | 03616       | 5,8 kW       | 8,4 A              | 10,0 kg  |
|        | AIR1-ENH RH 3000  | 03617       | 9,1 kW       | 13,1 A             | 15,0 kg  |
| extern | AIR1-ENH RH 5000  | 03618       | 15,6 kW      | 22,5 A             | 110,0 kg |
|        | AIR1-ENH RH 6000  | 03625       | 18,1 kW      | 26,1 A             | 126,0 kg |
|        | AIR1-ENH RH 8000  | 03626       | 22,0 kW      | 31,8 A             | 135,0 kg |
|        | AIR1-ENH RH 9500  | 03627       | 29,2 kW      | 42,2 A             | 150,0 kg |
|        | AIR1-ENH RH 12000 | 03628       | 38,9 kW      | 56,2 A             | 174,0 kg |
|        | AIR1-ENH RH 15000 | 03642       | 44,0 kW      | 63,5 A             | 211,0 kg |

#### Maße AIR1-ENH RH

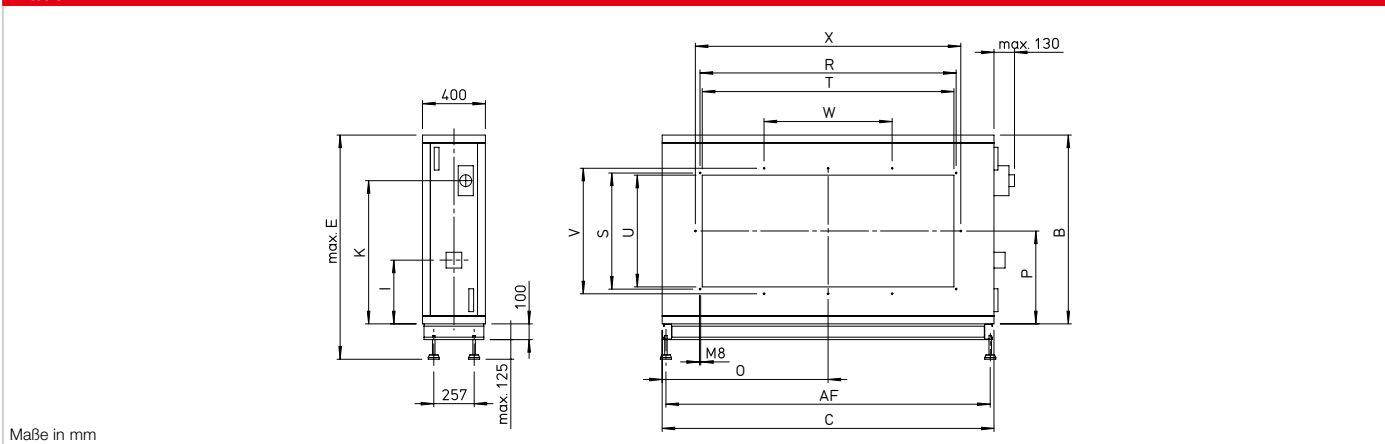

Maße in mm

#### Maße

|        | Type              | Bestell-Nr. | B    | C    | E    | I   | K   | O    | P   | R    | S   | T    | U   | V   | W   | X    | AF   |
|--------|-------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|
| extern | AIR1-ENH RH 5000  | 03618       | 780  | 1240 | 1005 | 300 | 465 | 620  | 375 | 883  | 438 | 855  | 410 | 498 | -   | -    | 1192 |
|        | AIR1-ENH RH 6000  | 03625       | 830  | 1360 | 1055 | 330 | 515 | 680  | 400 | 883  | 438 | 855  | 410 | 498 | -   | -    | 1312 |
|        | AIR1-ENH RH 8000  | 03626       | 950  | 1610 | 1175 | 300 | 630 | 805  | 465 | 1083 | 438 | 1055 | 410 | 498 | 361 | -    | 1562 |
|        | AIR1-ENH RH 9500  | 03627       | 1000 | 1710 | 1225 | 300 | 680 | 855  | 490 | 1228 | 438 | 1200 | 410 | 498 | 409 | -    | 1662 |
|        | AIR1-ENH RH 12000 | 03628       | 1080 | 1860 | 1305 | 300 | 795 | 930  | 530 | 1503 | 538 | 1475 | 510 | 598 | 501 | 1563 | 1812 |
|        | AIR1-ENH RH 15000 | 03642       | 1200 | 2110 | 1425 | 405 | 910 | 1055 | 590 | 1628 | 738 | 1600 | 710 | 798 | 814 | 1688 | 2062 |