

**MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT
NR. 90697**

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

■ **EMPFANG**

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

■ **EINLAGERUNG**

Bei Einlagerung über längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen: Schutz des Tellerventils durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muß erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von Temperaturschwankungen sein.

Bei Weiterversand (vor allem über längere Distanzen) ist zu prüfen, ob die Verpackung für Transportart und -weg geeignet ist.

Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.



■ **EINSATZBEREICH**

Das Zuluft-Tellerventil ZTV ist für den Einbau in Innenräumen vorgesehen und ist für eine Regulierung der Zuluft im Temperaturbereich von -6 bis +20 °C konzipiert. Es arbeitet geräuschlos und selbsttätig, jeweils den unterschiedlichen Zulufttemperaturen angepaßt.

Die Grundeinstellung des ZTV ist durch Drehen des Ventiltellers möglich (eine Umdrehung ergibt eine Spaltveränderung um 4 mm).

Ein bereits vormontierter, 4 mm breiter Distanz-Clip, stellt die Mindest-Zuluft-rate sicher.

Ausgehend von dieser Grundeinstellung wird der Volumenstrom außentemperaturabhängig angepaßt.

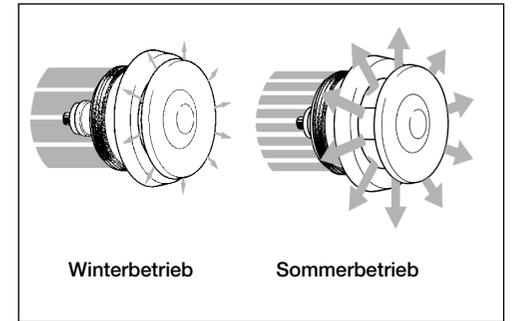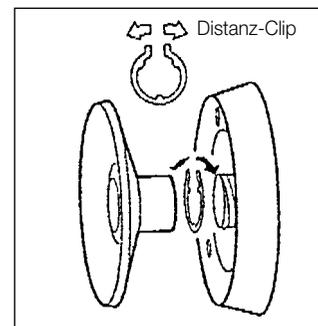

■ **MONTAGE**

Das ZTV ist vorgesehen zum Anschluß an Lüftungsleitungen mit entsprechenden Nenndurchmessern. Zur Abdichtung ist der selbstklebende Schaumstoffstreifen anzubringen. Das ZTV kann mit dem Befestigungssatz an der Wand fixiert werden (im Lieferumfang enthalten).

■ **WARTUNG**

Das Zuluft-Tellerventil ist in regelmäßigen Abständen abhängig vom Verschmutzungsgrad der Zuluft (min. alle 3 Monate) zu überprüfen und ggf. zu reinigen.

■ **ZUBEHÖR, SCHALT- UND STEUERELEMENTE**

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Evtl. auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

■ **VORSCHRIFTEN – RICHTLINIEN**

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Gerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und Richtlinien CE.



Druckschrift-Nr. 90697/11.00