


## **ACHTUNG!**

WS 320 ET (0095.0224), WS 320 BET (0095.0225), WS 320 KET (0095.0226), WS 320 KBET (0095.0227), WS 470 ET (0095.0232), WS 470 BET (0095.0233), WS 470 KET (0095.0234), WS 470 KBET (0095.0235)

benötigen keinen Kondensatablauf-Anschluß für die Installation!

Der im Gerät eingebaute Verschluss-Stopfen verbleibt im Gerät !

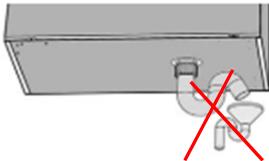

# ACHTUNG!

Bei allen Nicht-Enthalpie-Ausführungen wie WR 310(0095.022) ,WR 410(0095.0228),WS 320B(0095.0221),WS 320K(0095.0222), WS 320KB(0095.0223,WS 470B(0095.0229),WS 470K(0095.0230), WS 470KB(0095.0231)muss das anfallende Kondensat über einen Kondensatablauf-Anschluß abgeleitet werden!

Dazu muss der ‚Verschluss-Stopfen aus Gummi ‘ im Siebventil im unteren Gerätegehäuse’(siehe Bild!) herausgezogen und entfernt werden.



Die Installation des Kondensatablaufs einschl. Geruchsverschluß erfolgt dann gemäß der Geräte-Installationsanleitung.