

# Elektronischer Temperaturregler EHS für Elektro-Heizregister

## Electronic Temperature Controller EHS for Electric Heater Batteries

### Régulateur électronique de température EHS pour batteries électriques



#### MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT NR. 90 681

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

##### ■ EMPFANG

Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

##### ■ EINLAGERUNG

Der Lagerort muß erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von Temperaturschwankungen sein. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

##### ■ EINSATZBEREICH

Das Gerät ist bestimmt für die Regelung von Elektroheizregistern in luftechnischen Anlagen. Es kann in Verbindung mit einem externen Fühler (TFK, Zubehör) zur Regelung einer konstanten Zulufttemperatur oder selbstständig bzw. mit externem Fühler (TFR, Zubehör) zur Regelung einer konstanten Raumtemperatur eingesetzt werden.

Die Regelung erfolgt stufenlos durch zeitproportionale Steuerung – das Verhältnis zwischen Ein- und Ausschaltzeit wird an den vorhandenen Leistungsbedarf angepaßt. Summe aus Ein- und Ausschaltzeit ist ca. 60 Sek. Zulässige Umgebungsbedingungen sind: Max. Umgebungstemp. 30° C, trockene und normalverschmutzte Umgebungsluft. Es dürfen ausschließlich ohm'sche Lasten geregelt werden. Eine Regelung von Motoren oder Lampen ist nicht zulässig.

##### ■ MONTAGE

Zur Gewährleistung seiner Funktionen ist das Gerät an einer Stelle des Raumes zu installieren an der die gewünschten Temperaturbedingungen herrschen. Die Luft muß frei um das Gerät strömen können und darf nicht durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Einbauten behindert werden. Luftzug, Einwirkung von Wärmestrahlung durch Sonne, Heizkörper oder anderen Wärmequellen sowie Montage an kalten Außenwänden sind zu vermeiden. Kann dies nicht gewährleistet werden, ist ein externer Temperaturfühler (Kanalfühler TFK, Raumfühler TFR (Zubehör)) zu verwenden.

In jedem Fall ist zu beachten, daß die vom Gerät erzeugte Eigenwärme von ca. 20 W sicher abgegeben werden kann, und Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit gegeben ist. Die Montage hat senkrecht mit nach oben gerichtetem Kühlkörper zu erfolgen.

Zur Montage den Gehäusedeckel, dessen Schraube sich unter dem Einstellknopf befindet, abnehmen. Befestigung mit Hilfe der Befestigungslöcher im Boden des Gerätes. Bei Betrieb mit dem eingebauten Fühler Montagehöhe ca. 1,5 m über Fußboden empfohlen. Die Montage- und Betriebsanleitung des Elektro-Heizregisters ist zu beachten. Aus Sicherheitsgründen ist nach DIN VDE 0100, T.420 zusätzlich eine Luftströmungsüberwachung vorgeschrieben.

#### OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS NO 90 681

It is important for safety reasons, that you read and observe these instructions fully before proceeding.

##### ■ RECEIPT

Please check the consignment immediately on receipt for correct contents and possible damage. If damaged, please notify the carrier. Delay in notification may invalidate the warranty.

##### ■ STORAGE

The storage area must be dry, free of vibrations and temperature variations. Goods to be forwarded must be adequately packed and protected to ensure safe transportation. Damages due to incorrect transportation, storage, installation or operation are not covered by our warranty.

##### ■ OPERATION/USE

The unit is designed to control electric heater batteries incorporated into ventilation systems. It may also be used in conjunction with a remote sensor (accessory) to provide constant supply air temperature (TFK, accessory) or constant room temperature (TFR, accessory).

Stepless control is achieved by a proportional timer which allocates power in time intervals. The controlling sequence of approx. 60 seconds allows a high degree of control.

The unit is suitable to operate in dry, slightly dusty environments with ambient temperatures less than +30 °C. The unit is only suitable to control resistive loads and must not be used to control motors or lamps.

##### ■ INSTALLATION

In order to achieve optimal function the unit (sensor) should be installed at a position where the appropriate temperatures are required. The unit (sensor) must not be obstructed by furniture or curtains etc., and must be installed in a draft free area out of direct sunlight and other heat sources affecting the sensor. The same applies for installation on cold walls. If this cannot be avoided an external sensor must be used (TFK, TFR accessory).

It is essential that the unit's own heat generation of approx. 20 Watts can be dispersed safely and that protection from dust and humidity is provided. The installation must be mounted vertical with the cooling fins facing upwards.

For installation remove the top cap of casing (screw underneath the adjuster knob). Fix the unit using the fixing holes on the bottom of the unit). When used with the built-in sensor an installation of at least 1.5 m above the floor is recommended. For safety reasons (DIN VDE 0100, part 420, section 6) an additional air flow sensor is required to monitor the duct air flow.

#### NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION NO. 90 681

Par mesure de sécurité, l'ensemble des prescriptions qui suivent sont à lire attentivement et à respecter!

##### ■ RÉCEPTION

Dès réception vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas d'avaries, faire les réclamations d'usage auprès du transporteur.

**Attention:** Pas de remarques à temps, pas de recours.

##### ■ STOCKAGE

Le matériel est à stocker dans un endroit abrité de l'eau, exempt de variations de température et de vibrations. Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport, à des stockages défectueux ou à une utilisation anormale sont sujets à vérification et contrôle et entraînent la suppression de notre garantie.

##### ■ UTILISATION

Ce système permet la régulation des batteries de chauffage électriques dans des gaines de ventilation rectangulaire ou circulaire. Il peut être utilisé pour la régulation de la température de l'air dans la gaine ou (accessoire TFK) de la pièce à chauffer (accessoire TFR).

Les régulateurs travaillent en bande proportionnelle linéaire qui détermine la fréquence des impulsions et leur durée. Ce système permet de limiter les perturbations électriques sur les réseaux nationaux. Les commutations sont sans contacts. Elles s'effectuent électroniquement.

Température maximale d'utilisation à pleine régime: 30° C dans air sec. Le EHS est seulement conçu pour la régulation d'une batterie de chauffage. Il n'est pas prévu pour la régulation de moteur ou d'éclairage.

##### ■ MONTAGE

Pour assurer la fonction correcte du EHS les sondes doivent être installées dans un endroit où la température est représentative sans influences des autres sources thermiques comme par ex. le chauffage, l'ensoleillement, les courants d'air ... Si ce n'est pas possible d'éviter de telles influences, utiliser des sondes externes pour gaines TFK, ou pour pièces TFR. En tout cas assurer, que la chaleur émise par le EHS (env. 20 W) peut être dissipée à l'air. Monter le EHS de façon verticale avec les ailettes de refroidissement vers le haut.

Enlever la façade tenue par une vis de fixation derrière le potentiomètre de consigne. Monter le EHS en utilisant des vis avec un diamètre de tête maxi. de 5,5 mm. Si le pulseur est utilisé avec la sonde interne, il est nécessaire de le monter à approximativement 1,5 m du niveau du sol. Les consignes de sécurité (par ex. DIN VDE 0100) ainsi que les consignes des entreprises d'électricité doivent être respectées.

# Elektronischer Temperaturregler EHS für Elektro-Heizregister

## Electronic Temperature Controller EHS for Electric Heater Batteries

### Régulateur électronique de température EHS pour batteries électriques



#### ■ ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

**Achtung:** Alle Arbeiten sind im spannungslosen Zustand vorzunehmen.

##### Sicherheitshinweis:

Die Steuerungselektronik inkl. Fühler und deren Installation haben gegen Erde Netzzpotential (230V~). Entsprechend ist die Installation, Wartung, Fehler suche usw. nach den geltenden Vorschriften der Netzzspannungsinstallation nach VDE etc. durchzuführen.

Die einschlägigen Sicherheits- und Installationsvorschriften sind zu beachten. Der elektrische Anschluß sowie Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Es muß eine Vorrichtung zur allpoligen Abtrennung vom Netz mit mind. 3 mm Kontaktöffnung vorgesehen werden. Der Anschluß hat gemäß Schaltschema SS-531 und SS-551 zu erfolgen.

#### ■ ANSCHLUSS EXTERNER TEMPERATURFÜHLER UND SOLLWERTGEBER

Als externe Temperaturfühler können der Kanalfühler TFK (Zubehör) oder der Raumfühler TFR (Zubehör) eingesetzt werden. Der Raumfühler TFR kann gleichzeitig als Sollwertgeber verwendet werden. Entsprechend der vorgesehenen Verwendung sind die Codierschalter gemäß Schaltschema SS-531 und SS-551 einzustellen. Der Anschluß von Fühler und Sollwertgeber erfolgt gemäß SS-531 Fig. 3 bzw. 4 an den Klemmen G-G.

#### ■ NACHTABSENKUNG

Durch Beschalten der Klemmen K-K mit einer Zeitschaltuhr (Schließer) läßt sich zeitgesteuert eine Temperaturabsenkung von 10 K aktivieren (SS-531 Fig.5).

#### ■ INBETRIEBNAHME

**Achtung:** Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn alle Anforderungen der Abschnitte Montage und elektrischer Anschluß erfüllt sind.

**Der Kühlkörper und alle Bauteile unter dem Gehäusedeckel stehen unter Netzzspannung und dürfen nicht berührt werden.**

- Elektrischen Anschluß auf Richtigkeit überprüfen.
- Stellung der Codierschalter auf Übereinstimmung mit den verwendeten Fühlern/Stellern überprüfen.
- Bei noch geöffnetem Gerät den Einstellknopf aufstecken.
- Versorgungsspannung einschalten.
- Den Einstellknopf zwischen den Endstellungen hin- und herdrehen. Kontrollieren, ob die Leuchtdiode im Gerät aufleuchtet und erlischt, wenn der Einstellknopf über bzw. unter der Umgebungstemperatur am Fühler eingestellt ist. In einer mittleren Einstellung blinkt die Leuchtdiode im Takt mit dem vom Gerät gepulsten Strom. Die Pulszykluszeit beträgt ca. 60 Sek. Mit einem Zangenampmeter überprüfen, ob Strom zum Heizregister fließt.
- Wenn Gerät ordnungsgemäß arbeitet, Versorgungsspannung abschalten, Einstellknopf entfernen, Gehäusedeckel anbringen und festschrauben, Einstellknopf aufstecken. Gerät ist betriebsbereit.
- Versorgungsspannung einschalten.

#### ■ ELECTRICAL CONNECTION

**Warning:** All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply.

##### Safety information:

The control electronics incl. sensor and its installation has mains potential (230 V) against earth. The installation, maintenance, troubleshooting, etc. is to be carried out in accordance with the applicable regulations of the mains voltage installation according to VED, etc.

Electrical connection may only be carried out by qualified personnel. All relevant safety and installation regulations are to be adhered to.

An isolation switch with a minimum contact gap of 3 mm is required for each pole. The wiring must be carried out in accordance with wiring diagrams SS-531 and SS-551.

#### ■ CONNECTION OF A REMOTE TEMPERATURE SENSOR OR SWITCH

A duct sensor TFK (accessory) or a room sensor TFR (accessory) may be connected to the unit. With the room sensor the required temperature can be set. Depending on the operation mode the sensors have to be wired in accordance with wiring diagrams SS-531 and SS-551.

#### ■ NIGHT SET-BACK

A reduction in temperature of 10 °C can be obtained using the night set-back feature by connecting ports K-K to a 24 hr timer (SS-531 fig.5).

#### ■ PREPARING FOR OPERATION

**Note:** The unit may only be operated once it has been properly connected to the electrical supply. See sections "Installation" and "Electrical Connection".

**Warning: Do not touch the components inside the terminal box as they are connected to the mains supply.**

- Check electrical connection.
- Check dip switch settings in accordance with wiring diagram SS-551.
- Reposition control knob when the unit is still open.
- Connect to power supply.
- Turn control knob between 'high' and 'low' and check function of indicator lamp when temperature differs from the setting. At a temperature where only part of the available maximum heat of the battery is required the indicator light flashes in time with the pulsing intervals of the power cut. The length of one interval is approx. 60 seconds. Check with a clamp on the amp meter whether heater battery has power.
- If everything works, isolate the unit from power supply, remove knob, mount the terminal cap and replace the knob.
- Reconnect to power supply.

#### ■ CONNECTION ÉLECTRIQUE

**Attention:** Tous les travaux doivent être effectués hors tension.

##### Consignes de sécurité :

La commande électronique, sondes incluses, et, l'installation ont une tension réseau à la terre (230 V~). Respecter les normes de l'installation réseau selon VDE, etc. lors de l'installation, l'entretien, la recherche de défauts, etc.

Le branchement électrique est à réaliser selon le schéma de connexion correspondant. Il doit être effectué par un électricien qualifié. Les consignes de sécurité ainsi que les normes standards nationales doivent être respectées. Il est aussi impératif de respecter les indications des instructions d'installation. Le EHS doit être relié via un sectionneur à tous pôles avec entrefer minimum de 3 mm.

#### ■ BRANCHEMENT D'UNE SONDE DE TEMPERATURE EXTERNE

Une sonde externe pour gaines TFK (accessoires), ou pour pièces TFR (accessoires) peut être installée. La sonde d'ambiance TFR peut être utilisée comme sonde pure ou comme consigne pure. Ce choix est fonction du mode du raccordement du EHS suivant schémas de raccordement No. SS-531 et SS-551.

#### ■ ABAISSEMENT DE NUIT

En cas d'utilisation d'un thermostat à horloge, une baisse de température de nuit de 10° C est programmable par les bornes K-K (SS-531 fig.5).

#### ■ MISE EN MARCHE

**Attention:** Les opérations de contrôle suivantes ainsi que les réglementations dans „Installation“ et „Connection électrique“ sont à effectuer:

**Ne jamais toucher les composants intérieurs tels que: refroidisseur ou autres composants tant qu'ils sont sous tension.**

- Vérifier si les tensions d'alimentation et de fréquence correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier le branchement et le placement des switches DIP.
- Vérifier le raccordement entre câble de raccordement et prise de terre.
- Remettre le bouton du potentiomètre de consigne.
- Tourner le potentiomètre entre les positions maxi. et mini. Vérifier que la diode indicative s'allume et s'éteint si le bouton est positionné vers la température ambiante de la pièce. Dans la position au moyen, la diode clignote pendant les intervalles de chauffage. La durée d'un intervalle est approximativement de 60 secondes. Vérifier que la batterie est reliée correctement.
- Si tous les fonctionnements sont bon, éteindre l'appareil, retirer le bouton du potentiomètre, replacer la façade et remettre le bouton du potentiomètre de consigne.
- Contrôler l'isolation du câble de raccordement et le serrage de toutes les cosses.
- Allumer l'appareil.

# Elektronischer Temperaturregler EHS für Elektro-Heizregister

## Electronic Temperature Controller EHS for Electric Heater Batteries

### Régulateur électronique de température EHS pour batteries électriques



#### ■ FEHLERSUCHE

**Achtung:** Der Kühlkörper und alle Teile auf der Leiterplatte führen Netzspannung!  
Kein Bauteil im Gerät mit der Hand berühren!

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, wie folgt vorgehen (darf ausschließlich von Elektrofachkraft ausgeführt werden!):

- Versorgungsspannung ausschalten. Kontrollieren, ob der Anschluß gemäß dieser Anleitung ausgeführt wurde.

- Mit dem Ohmmeter den Widerstand zwischen den Ausgangsklemmen 3 und 4 des Reglers messen.

Betriebsspannung Volt	230	400
min. Widerstand Ohm	14	24
max. Widerstand Ohm	240	244
min. Belastung Watt	220	600

Ist der Widerstand in Ordnung und ein externer Fühler oder Sollwertgeber im Einsatz, diese Kabelverbindung lösen. Kabel zu dem externen Fühler mit einem Ohmmeter messen. Widerstände des Kanalführers TFK und des Raumfühlers TFR:

0° C	15 kOhm
30° C	10 kOhm

#### - Zwischenwerte linear ermitteln

Widerstand des Sollwertgebers: 0 – 5 kOhm

Ist dies in Ordnung, beide Codierschalter nach unten schalten (Betriebsart für externen Fühler) jedoch keinen Fühler auf G-G anschließen. Drehknopf aufstecken und Versorgungsspannung einschalten.

Die Leuchtdiode muß jetzt ununterbrochen leuchten und das Gerät gibt jetzt Leistung ab. Dies mit einem Zangenamperemeter kontrollieren.

Ist die Leuchtdiode dunkel und wird keine Leistung abgegeben, an Klemme 1-2 prüfen ob Netzspannung anliegt. Ist dies der Fall, ist das Gerät defekt. Leuchtet die Leuchtdiode aber es wird keine Leistung abgegeben: Heizregister nochmals auf Innenwiderstand prüfen. Ist dieser in Ordnung, ist das Gerät defekt.

- Versorgungsspannung ausschalten und zwischen den Fühlereingängen G-G eine Brücke anbringen, aber beide Fühlerschalter in unterer Stellung belassen. Gerätespannung wieder einschalten. Das Gerät soll nun keinerlei Ausgangsleistung abgeben und die Leuchtdiode muß erloschen sein. Wenn trotzdem Strom zur Heizbatterie fließt, ist das Gerät defekt.

Wenn bis hier keine Störung vorliegt, sind Gerät und Fühler fehlerfrei. Gerätespannung ausschalten, Brücke von den Eingängen G-G entfernen und evtl. einen externen Fühler und/oder eine Sollwert-einstellung anschließen. Die Fühlerschalter gemäß Schaltplan richtig einstellen. Deckel und Einstellknopf wieder anbringen und Versorgungsspannung einschalten.

Wenn Fehler damit nicht beherrbar, Helios-Kundendienst benachrichtigen. Keine Reparaturversuche unternehmen sonst Garantie- bzw. Haftungsverlust.

#### ■ WARTUNG

Gerät, Fühler und Sollwertgeber regelmäßig auf Verschmutzung überprüfen und falls erforderlich mit trockenem Tuch reinigen (kein Wasser oder Flüssigreiniger verwenden!). Dazu Gerät, Heizregister und Ventilator vom Netz trennen.

#### ■ FAULT DETECTION

**Warning:** The cooling fins and all other parts of the circuit board carry mains voltage. Do not touch any part.

If the unit does not function correctly, follow this procedure (to be carried out by qualified personnel only):

- Isolate power supply. Check that wiring is in accordance with the instructions.
- Measure resistance between ports 3 and 4 of the controller.

Voltage	Volt	230	400
Min. resistance	Ohm	14	24
Max. resistance	Ohm	240	244
Min. power	Watt	220	600

If the resistance is correct and a remote sensor is used, then disconnect the sensor. Measure the resistance of the sensor. The result for TFK and TFR should be:

0°C	15 kOhm
30°C	10 kOhm

#### - Figures in between may be calculated assuming a linear characteristic.

The resistance of the temperature switch should be between 0 - 5 kOhm. If this is the case, change both dip switches to lower position (operation mode for remote sensor) without connecting anything to ports G-G. Replace knob and connect to the power supply. The diode should now be illuminated permanently and the unit should provide power to the outputs. This can be checked with an amp meter.

If the diode is not illuminated there is no power output. Confirm ports 1-2 have power supplied to them. If this is the case then the unit may be defective.

When the diode is illuminated but no output power is available, the heater battery internal electrical resistance must be checked. If it is correct, the unit may have a fault and must be returned for inspection.

- Disconnect power supply and link the sensor input ports G-G, but leave both dip switches in the lower position. Connect power supply. The unit should not give any output and the indicator lamps should not be illuminated. If there is still a current to the heater then the unit must be returned for inspection.

If the previous actions have not rectified the fault then disconnect the power supply and remove the link from G-G ports. Connect a replacement sensor to these ports. Ensure that the sensor is set up correctly (see wiring diagram). Put terminal cap and knob back on and reconnect to the power supply.

If the fault cannot be rectified, please contact Helios. Do not attempt to repair the unit as this may invalidate the warranty.

#### ■ MAINTENANCE

Excessive deposits of dirt, dust, grease and other materials are to be avoided and must be removed by periodic cleaning using a dry cloth. Do not use water or other cleaning liquids. Isolate controller, heater and fan from mains before cleaning.

#### ■ RECHERCHE DE PANNE

**Attention:** Le refroidisseur et les autres parties de l'appareillage peuvent être sous tension. Ne toucher à aucun des éléments.

Si vous avez l'impression d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, procéder de la façon suivante:

- Déconnecter l'alimentation. Vérifier que la tension est conforme aux instructions.
- Mesurer la résistance entre les bornes 3 et 4 du contrôleur.

Tension	Volts	230	400
Résistance mini	Ohms	14	24
Résistance maxi	Ohms	240	244
Résistance mini	Ohms	220	660

Si la résistance s'avère correcte la, puis mesurer sa valeur ohmique, celle-ci doit être, pour les types TFK et TFR:

- À 0 °C: 15 Ohms
- À 30 °C: 10 kOhms

La résistance augmente de 160 Ohms/°C.

#### - Valeurs entre lesquelles les caractéristiques nécessaires peuvent être calculées.

La résistance du potentiomètre varie de 0 à 5 kOhms entre le point de consigne le plus haut et le plus bas.

La résistance de la sonde varie de 10 kOhms à 15 kOhms entre le point le plus haut et le plus bas de la plage de température de la sonde.

Si le potentiomètre a effectivement une résistance entre 0 et 5 kOhms, placer celui-ci en position mini (opération permettant de déconnecter la sonde) sans rien brancher entre les bornes G-G. Mettre en route ; la diode doit alors être allumée en permanence et l'unité délivrera sa pleine puissance en sortie. Cela peut être contrôlé à l'aide d'un ampèremètre. Si la diode ne s'allume pas, il n'y a pas de sortie de puissance ; vérifier que les bornes 1 et 2 sont bien alimentées. Si cela est le cas, l'unité est défectueuse.

Si la diode s'allume mais qu'il n'y a pas de sortie de puissance, le réchauffage de la batterie doit être à nouveau contrôlé, notamment sa résistance électrique interne.

Si celle-ci est correcte, l'unité est alors défectueuse et doit être retournée pour contrôle.

- Couper l'alimentation et shunter les bornes G-G de la sonde, les deux potentiomètres étant en position mini, puis réalimenter.

L'unité ne doit délivrer aucune tension en sortie et les lampes sont éteintes. S'il y a encore du courant au réchauffeur, l'unité doit être retournée pour contrôle.

#### ■ ENTRETIEN

Les dépôts excessifs de poussière, de graisses ou d'autres produits doivent être évités et, régulièrement, nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Ne pas utiliser d'eau ou d'autres produits nettoyants liquides.

Isoler le contrôleur; Radiateur et ventilateur doivent être débranchées avant nettoyage.

# Elektronischer Temperaturregler EHS für Elektro-Heizregister

## Electronic Temperature Controller EHS for Electric Heater Batteries

### Régulateur électronique de température EHS pour batteries électriques



#### ■ TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	1~, 230 V; 2~, 400 V (autom. Erkennung)
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Max. Strom	16 A (ohm'sche Last)
Min. Leistung	1~, 230 V, 220 W 2~, 400 V, 600 W
Verlustleistung	20 W
Schutzzart	IP 20
Pulsperiode	ca. 60 Sek (fest eingestellt)
Max. Umgebungstemp.	30° C
Nachtabsenkung	10 K (fest eingestellt)
Maße (h x b x t)	150 x 94 x 43 mm
Schaltplan	SS-531 und SS-551

Die Anforderung der DIN VDE 0875, Teil 1 (Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln) wird erfüllt.

#### ■ TECHNICAL DATA

Voltage	1~, 220/240 V, 2~, 380/415 V (automatic detection)
Cycles	50/60 Hz
Max. current	16 A (resistive loads)
Min. power	1~, 230 V, 220 W 2~, 400 V, 600 W
Power consumption	20 W (control circuit)
Protection class	IP 20
Pulsing interval	ca. 60 sec. (fixed)
Max. ambient temp.	+30 °C
Night set back	10 K (fixed)
Dimensions (hxwd)	150 x 94 x 43 mm
Wiring diagrams	SS-531 and SS-551

The unit is radio suppressed to DIN VDE 0875 Pt. 1.

#### ■ DONNEES TECHNIQUES

Tension	1~, 230 V; 2~, 400 V (détection automat.)
Fréquence	50/60 Hz
Ampérage maxi.	16 A (charge ohmique)
Puissance mini.	1~, 230 V, 220 W 2~, 400 V, 600 W
Charge de perte	20 W
Protection	IP 20
Periode impulsation	env. 60 sec. (val. fixe)
Temp ambiante maxi.	30° C
Réduction temp. nuit	10 K (val. fixe)
Dim. mm (l x h x e)	150 x 94 x 43 mm
Schéma de branchem.	SS-531 et SS-551

Antiparasité suivant DIN VDE 0875, P. 1.

#### ■ ZUBEHÖR, SCHALT- UND STEUERELEMENTE

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

##### – Kanalfühler TFK Best.-Nr. 5005

Temperaturfühler zur Erfassung der Lufttemperatur in Luftkanälen mit Montagevorrichtung zur Montage in Kanalwand.

##### – Raumfühler TFR Best.-Nr. 5006

Temperaturfühler mit integriertem Sollwertgeber zur Aufputzmontage. Geeignet auch als reiner Temperaturfühler oder reiner Sollwertgeber.

##### – Strömungswächter SWT Best.-Nr. 0080

Mechanischer Strömungswächter zur Überwachung einer Mindest-Strömungsgeschwindigkeit in Kanälen mit einstellbarer Auslösekraft.

#### ■ ACCESSORIES, SWITCHES AND CONTROLLERS

The use of accessories not offered or recommended by Helios is not permitted and would result in any warranty claims becoming invalid.

##### – Duct temperature sensor TFK Ref. No. A5005

Sensor to detect air flow temperature in ducting supplied with mounting plate for installation in a duct wall.

##### – Room temperature sensor TFR Ref. No. A5006

Sensor to detect room temperature with adjustable knob. Can be used as sensor, adjustable switch or both.

##### – Air flow switch SWT Ref. No. A0080

Mechanical air flow switch to detect minimum air flow speeds in ducting. Adjustable sensitivity.

#### ■ ACCESSOIRES, APPAREILS DE TEMPORISATION ET DE RÉGULATION

L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas directement offerts ou conseillés par Helios n'est pas autorisée. Les dommages éventuels entraînent la suppression de notre garantie.

##### – Sonde de gaine TFK

N° Réf. 5005

Sonde de mesure de température en gaine avec plaque d'appui pour montage en paroi de gaine

##### – Sonde d'ambiance TFR

N° Réf. 5006

Sonde d'ambiance à affichage de consigne et signal d'informations, montage mural, utilisation comme sonde pure ou consigne pure, boîtier esthétique en matière synthétique.

##### – Contrôleur de flux d'air SWT

N° Réf. 0080

Contrôle mécanique du flux d'air pour la surveillance des vitesses minimales en gaines rectangulaires. Avec réglage d'un point de consigne possible.

#### ■ GARANTIEANSPRÜCHE – HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wenn die vorgehenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung und Behandlung auf Kulanz. Gleichermaßen gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller.

#### ■ WARRANTY – EXCLUSION OF LIABILITY

If the preceding instructions are not observed or the unit is not used in the manner for which it was designed all warranty claims become invalid.

#### ■ CERTIFICATES

Correctly installed the product complies with relevant European standards and regulations as at the time of manufacture.



#### ■ DEMANDE DE GARANTIE – RÉSERVES DU CONSTRUCTEUR

En cas de non-respect des indications précédentes, toute demande de remplacement ou de réparation à titre gratuit sera déclinée. Il en sera de même pour toute implication de responsabilité du fabricant.

#### ■ RÉGLEMENTATIONS – NORMES


Si la notice d'installation et d'utilisation est observée, nos produits correspondent aux normes et réglementations internationales.




# **Elektronischer Temperaturregler EHS für Elektro-Heizregister Electronic Temperature Controller EHS for Electric Heater Batteries Régulateur électronique de température EHS pour batteries électriques**




**SS-531**

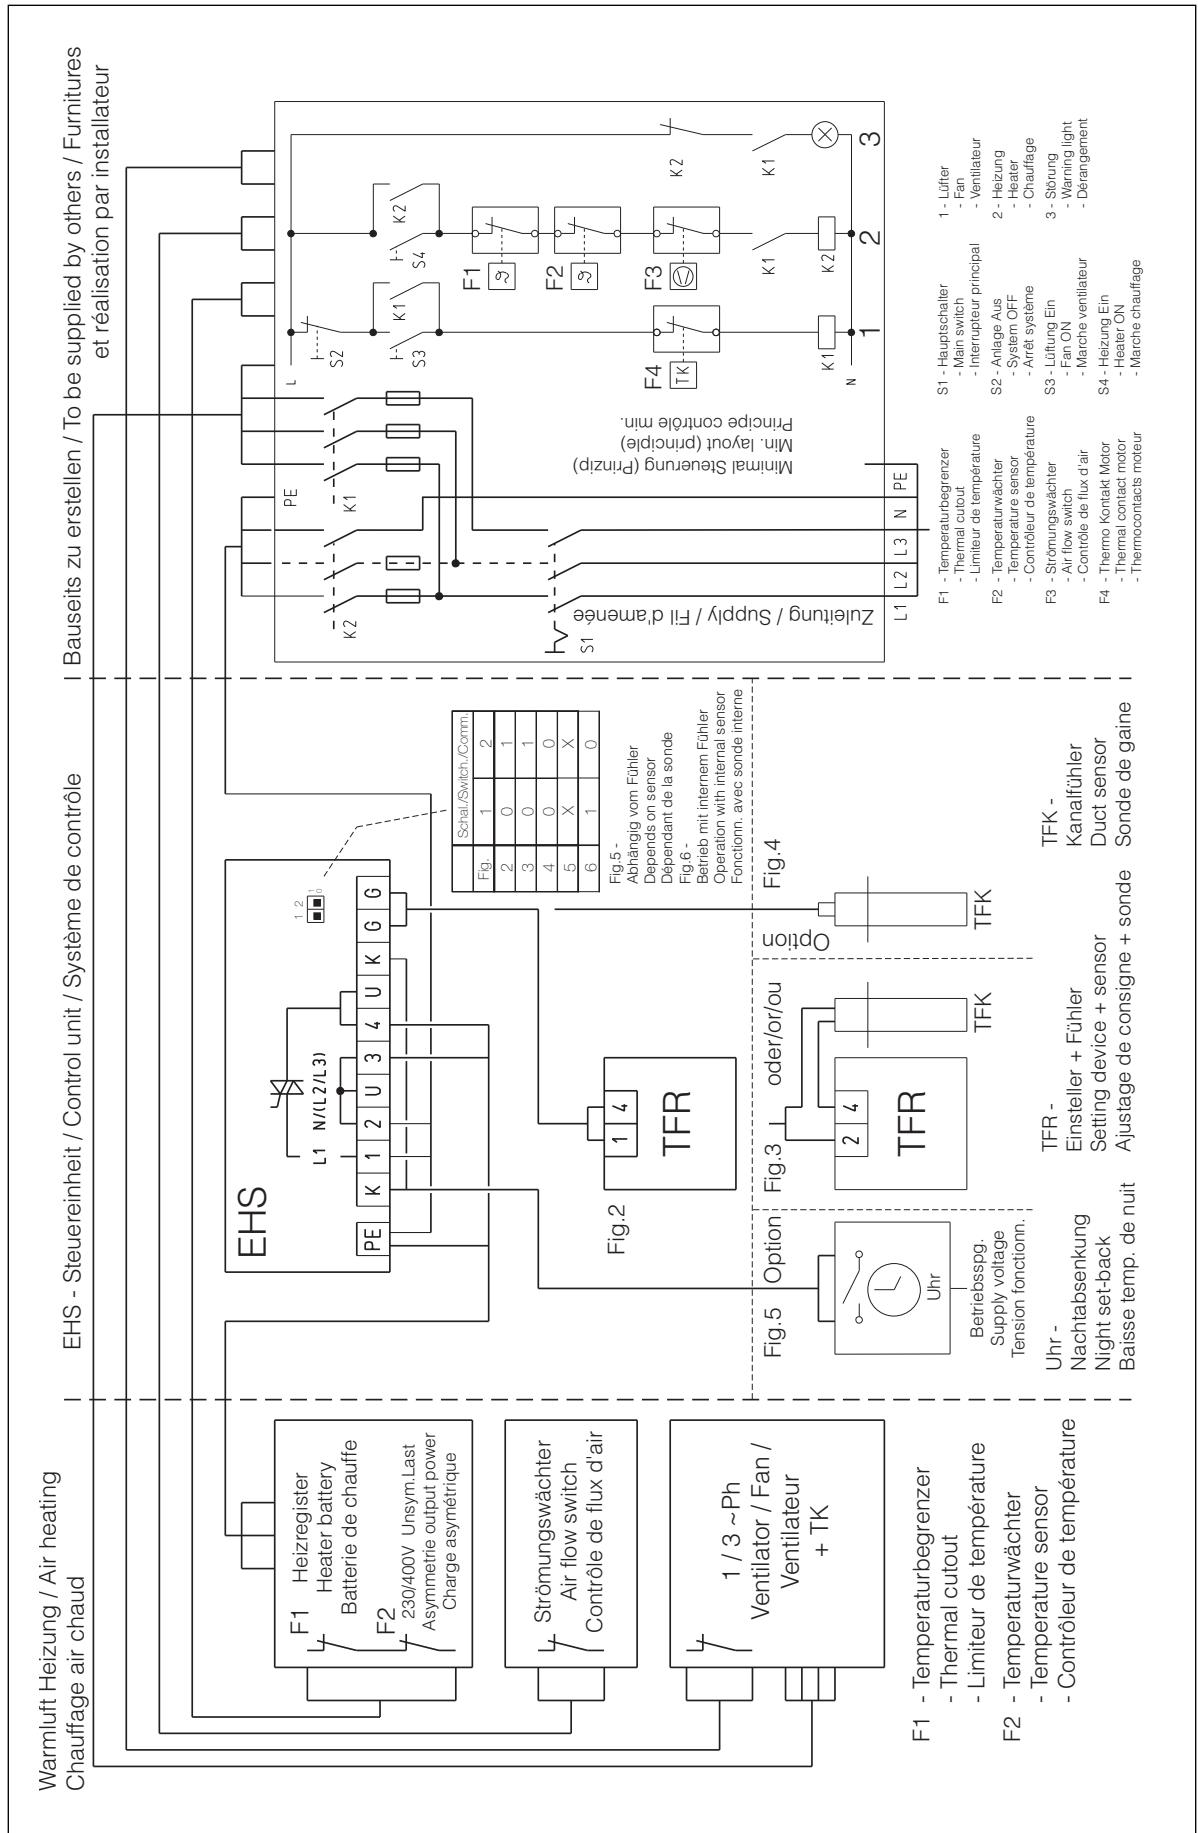


**Elektronischer Temperaturregler EHS für Elektro-Heizregister**  
**Electronic Temperature Controller EHS for Electric Heater Batteries**  
**Régulateur électronique de température EHS pour batteries électriques**

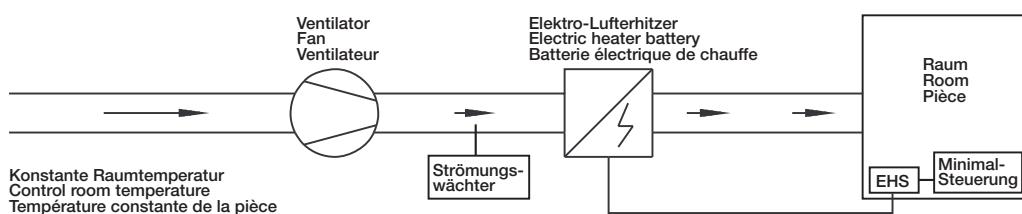


SS-551 Fig. 6

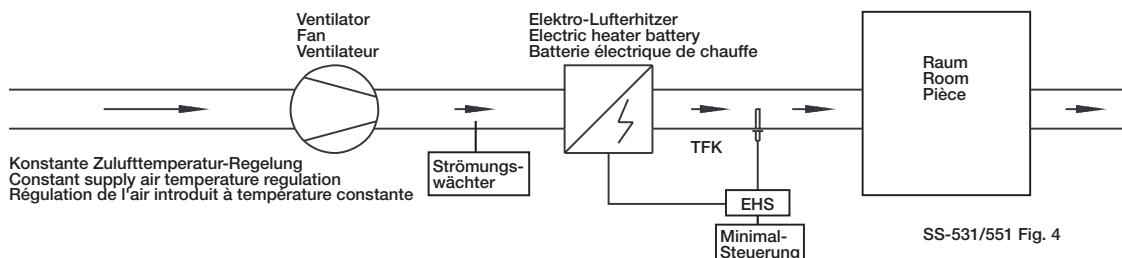





SS-531/551 Fig. 4

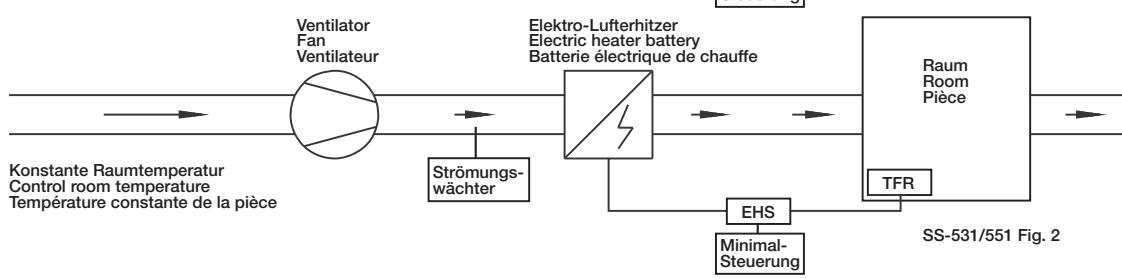



SS-531/551 Fig. 2

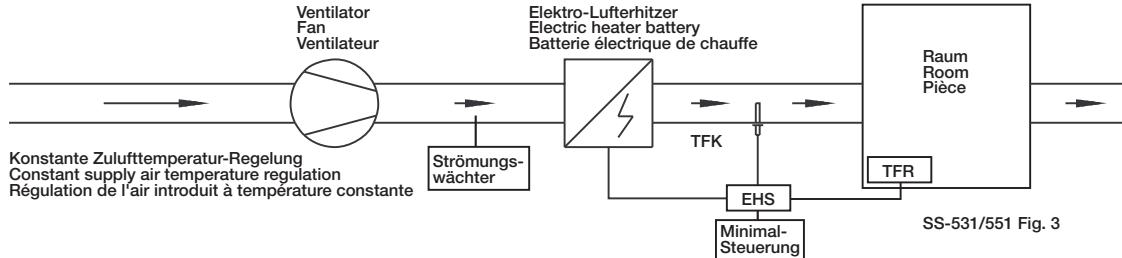

SS-531/551 Fig. 3

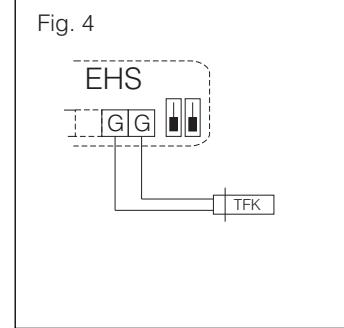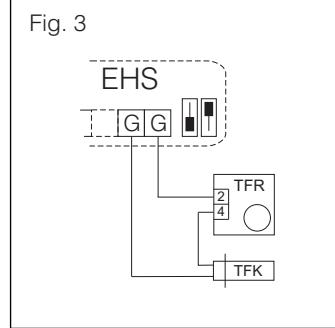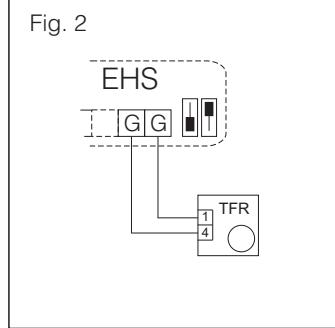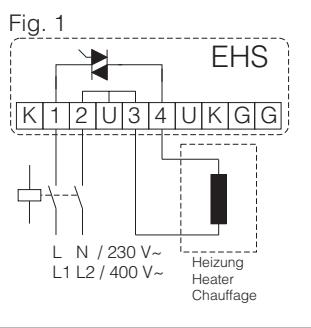

Druckschrift-Nr. 90681/02.16

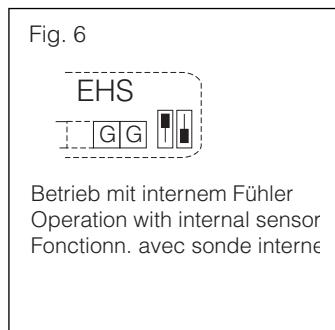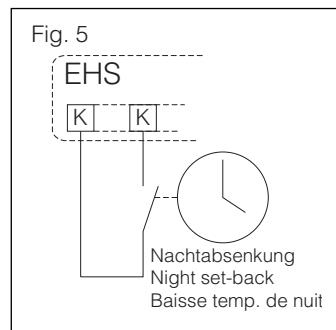

SS-551

**Service und Information**

- D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen  
 CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 81112 Ostfingen  
 A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

- F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex  
 GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ